ODYS DPF- Shine

MANUAL DEL USUARIO

ES

ENHORABUENA por la compra de su marco de fotos digital de con LCD de 7''. Lea atentamente y siga todas las instrucciones y advertencias que se proporcionan en este Manual del usuario y las que incluye el producto antes de comenzar a utilizarlo. El no cumplimiento de estas advertencias podría provocar lesiones personales o daños en el marco de fotos digital. Recuerde también que debe guardar este Manual del usuario en un lugar seguro para consultas futuras.

Importante: Guarde la caja original y todo el material de embalaje para futuros envíos.

INSTRUCCIONES IMPORTANTES SOBRE SEGURIDAD DEL PRODUCTO

Manipulación correcta del marco de fotos digital

Manipule siempre con cuidado el marco de fotos digital. Evite tocar la pantalla de LCD ya que la grasa natural de la piel es, con frecuencia, difícil de limpiar.
Coloque siempre el marco de fotos digital sobre una superficie nivelada y estable. Las superficies inestables puede provocar que el marco de fotos digital se incline y caiga, provocando posibles daños o lesiones.

Evite exponer el marco de fotos digital a la luz directa del sol o a altas temperaturas, ya que podrían dañarlo o acortar su vida útil. No lo coloque cerca de fuentes de calor como radiadores, registros de calefacción u otras aplicaciones que generen calor. Oriente el marco de fotos digital en dirección opuesta a la luz del sol para reducir los brillos.

Evite exponer el marco de fotos digital a la lluvia, agua, vaho o humedad. No lo coloque en cuartos de baño o en la cocina cerca del fregadero o en lugares en los que pueda entrar en contacto con el agua.
No coloque nunca objetos afilados ni pesados sobre el panel de LCD, el marco o el cable de alimentación.

Tomas de corriente sobrecargadas
Evite sobrecargar la toma de corriente a la que vaya a conectar el marco de fotos digital. La sobrecarga de las tomas de corriente o los alargadores de cable puede provocar sobrecalentamientos, incendios o descargas eléctricas. Utilice exclusivamente tomas de corriente polarizadas o con toma de tierra.

Protección del cable de alimentación

Minimice el desgaste del cable de alimentación. El cable de alimentación debe mantenerse siempre alejado de zonas transitadas y debe evitarse que entre en contacto con otros objetos. No coloque el cable debajo de alfombras ni moquetas. No doble el cable excesivamente, ni lo apriete o retuerza. Compruebe regularmente el estado del cable y observe si presenta daños en los extremos. Compruebe regularmente el estado del cable y observe si presenta daños en los extremos.
Ventilación
Las aberturas y ranuras que hay en el marco de fotos digital sirven para su ventilación. Para asegurar un funcionamiento fiable del producto y para protegerlo contra sobrecalentamientos, no bloquee ni tape estas aberturas. Mantenga el marco de fotos digital a una distancia mínima de cuatro (4) pulgadas de cualquier pared para asegurar un flujo de aire adecuado y su ventilación. A temperaturas muy altas pueden producirse fallos de funcionamiento o incendios.

Para asegurar una ventilación correcta, no bloquee las aberturas colocando el marco de fotos digital sobre camas, sofás, alfombras o superficies parecidas. No lo coloque en lugares profundos como librerías o estanterías cerradas, a no ser que disponga de una ventilación adecuada.
Otras observaciones y precauciones

ES

Precaución: No desmonte nunca la funda de plástico. En el interior no hay piezas que haya que reparar. El marco de fotos digital contiene piezas de alta tensión. Si las toca pueden producirse lesiones personales de gravedad.

No intente realizar las reparaciones por sí mismo. La garantía no cubre las reparaciones o intentos de reparación realizadas por terceros distintos al distribuidor autorizado. Avise al personal cualificado del servicio técnico cuando necesite servicio o reparación.

Si el marco comienza a desprender humo, a emitir ruidos anormales u olores extraños, apáguelo inmediatamente y desconecte el cable de alimentación. Avise al centro de asistencia técnica del distribuidor autorizado.
Si el marco de fotos digital no se va utilizar durante un largo periodo de tiempo, desconecte el cable de alimentación.

Limpieza del marco de fotos digital

• ASEGÚRESE DE QUE EL MARCO DE FOTOS DIGITAL ESTÁ APAGADO
• NUNCA ROCÍE DIRECTAMENTE SPRAY O LÍQUIDO SOBRE LA PLANTALLA O LA FUNDA DE PLÁSTICO

Para limpiar la pantalla:
1. Limpie la pantalla con un paño limpio, seco y que no desprenda fibras. Al hacerlo, eliminará el polvo y las partículas.
2. Si aún así no queda limpia, aplique una pequeña cantidad de limpiador sin alcohol ni amoniaco sobre un paño limpio, seco y que no desprenda fibras y limpie con el mismo la pantalla.

Para limpiar la funda de plástico:
1. Utilice un paño suave y seco.
2. Si aún así no queda limpia, aplique una pequeña cantidad de limpiador suave, no abrasivo, sin alcohol ni amoniaco sobre un paño limpio, seco y que no desprenda fibras y limpie con el mismo la superficie.

Para limpiar el marco:
Utilice un paño suave y seco.

Exención de responsabilidad
El Distribuidor autorizado no recomienda el uso de limpiadores con base de alcohol o amoniaco para la limpieza de la pantalla y de la funda de plástico. Existen informes que revelan que algunos limpiadores químicos dañan la pantalla y / o la funda de la pantalla. El Distribuidor autorizado declina toda responsabilidad por los daños derivados del uso de cualquier limpiador con base de alcohol o amoniaco.

Aviso sobre protección medioambiental

Este producto no se puede desechar en la basura doméstica del modo habitual al final de su vida útil, sino que deberá entregarse en un punto de recogida para reciclaje de dispositivos eléctricos y electrónicos. El símbolo que figura en el producto, en el Manual del usuario y en el embalaje así lo indica.

Los materiales son reciclables en función de su identificación. Al reutilizar materiales reciclados o al reciclar de cualquier otro modo los aparatos usados estará contribuyendo a la protección del medioambiente. Pregunte a las autoridades de su localidad la ubicación de los puntos de recogida.

Por favor no tiren baterías defectuosas o pilas vacías a la basura. LLeve sus baterías/pilas a un especialista o tiren las a un contenador adecuado para cuidar el medio ambiente.
Baterías estan descargadas por regla general cuando el aparato se apaga y indica que esta vacía o cuando tras mucho tiempo sin usuar dejan de funcionar correctamente.

ES

TABLA DE CONTENIDOS

Contenido del Paquete 3
Botones & Puertos 3
Mando a Distancia 4
Montaje del Marco de Fotos Digital 4
Instalación de la abrazadera 4
Conexión a enchufe de pared por medio de un Adaptador DC 4
Inserción de tarjeta de memoria/disquetera flash USB 4
Encendido o apagado de la pantalla 5
Visualización de Fotos 5
Calendario 6
Configuración de Sistema 7
Solución de Problemas 7
Especificaciones Técnicas 7
Términos de garantía 8

Descripción del Producto

El Marco de Fotos Digital de 7" le permite ver fotos en una pantalla de cristal líquido de alta resolución. Simplemente inserte una disquetera flash USB o una tarjeta de memoria SD en la ranura apropiada localizada al dorso del marco y sus fotos se mostrarán al instante en la pantalla sin necesidad de pagar dinero para imprimir fotos.

Ajuste de Idioma

Para un fácil manejo del aparato mejor utilice el mando a distancia suministrado.
Elemine el plástico de la pila o introduzca una pila en el mando a distancia. Encienda el aparato.
Se inicia el menú principal.

2x ▼	Pulse dos veces la tecla ▼ - para seleccionar el punto de menú "Ajustes".
OK	Confirme con la tecla OK
3x ▼	Pulse 3 veces la tecla ▼ - para seleccionar el punto de menú "Idioma".
◀ / ▶	Utlilice las teclas ◀ / ▶ amoidi le ranoicceles arap odaesed.
ESC	Abandone el menú con la tecla ESC . Sus ajustes han sido memorizados.

Contenido del Paquete

- Marco de Fotos Digital de 7"
- Manual del Usuario
- Adaptador DC
- Mando a Distancia

Botones & Puertos

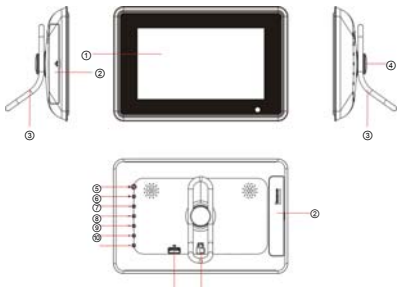

LCD Display (Pantalla LCD)
Card Slot Cover (Cobertura de Ranura de Tarjeta)– Abra la cobertura por la ranura que lea **OPEN** (ABIERTO) para mostrar la ranura de tarjeta de memoria.
Bracket (Abrazadera)
Bracket Holder (Soporte de la Abrazadera)
⏻ **–** Encendido o apagado de la pantalla
MENU (MENÚ)– Confirma su selección
ESC (Espape)– Regreso
Previous (Previa) – Mueve el cursor hacia la izquierda.
Next (Siguiente) –Mueve el cursor hacia la derecha
Up (Arriba) – Mueve el cursor hacia arriba
Down (Abajo) – Mueve el cursor hacia abajo \ Abre vista previa en Miniatura
USB port (Puerto USB) – Conecta a memoria flash USB
Puerto DC IN – Conecta al adaptador de corriente alterna

ES

Mando a Distancia

Kev (Tecla)	Function (Función)
⏻	Enciende o apaga la pantalla
SLIDE (DIAPOSIT.)	Cambia el efecto de transición del muestreo de diapositivas
MODE (MODO)	Ajusta el radio de aspecto a 4:3, 16:9 y Tamaño Original
▲ **(arriba)**	Mueve el cursor hacia arriba / Configura el brillo de la pantalla al visualizar la foto
▼ **(abajo)**	Mueve el cursor hacia abajo / Abre vista preliminar de Fotos en Miniatura
◀ **(izquierda)**	Muestra la foto anterior o mueve el cursor hacia la izquierda
▶ **(derecha)**	Muestra la siguiente foto o mueve el cursor hacia la derecha
ENTER	Confirma una selección / Muestra la barra de herramientas al visualizar una foto
ESC (ESCAPE)	Regresa
SETUP (CONFIGURACIÓN)	Introduce modo de configuración del sistema
TIME (HORA)	Muestra el calendario / Ajusta la hora a intervalos cuando se encuentra en el muestreo de diapositivas
ZOOM	Aumenta o reduce la foto
ROTATE (ROTACIÓN)	Rota 90° hacia la derecha

Montaje del Marco de Fotos Digital

Instalación de la abrazadera

La abrazadera incluida se usa para dar soporte al marco desde cualquier superficie plana.
Para instalar la abrazadera,

1) Elemine primeramente el botón en la parte trasera del aparato.

2) Coloque el pie sobre la rosca

3) Ahora vuelva a poner el botón para fijar el pie.

4) Mueve el pie hacía arriba/abajo para poder posicionarlo bien.

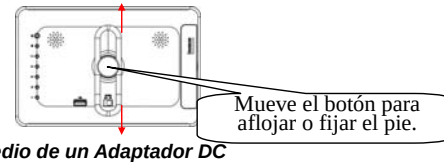

Conexión a enchufe de pared por medio de un Adaptador DC

El marco de fotos digital lleva una toma de corriente de 5V DC IN. Conecte el adaptador DC al puerto DC IN del dorso y al enchufe electrónico de pared (vea la imagen a continuación). El aparato debe activarse de inmediato una vez que se enchufa.

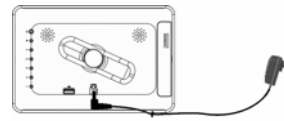

Inserción de tarjeta de memoria/disquetera flash USB

Este aparato está dotado de una ranura de tarjeta capaz de soportar tarjetas de memoria y un puerto USB para disquetera flash USB. Por favor, siga los siguientes pasos para insertar una tarjeta de memoria o una disquetera flash USB:

(1) Localice la ranura de tarjetas o el puerto USB de la parte inferior de la máquina.
(2) Inserte una tarjeta de memoria en la ranura con la cara hacia al dorso, o inserte una disquetera flash USB en el puerto USB.

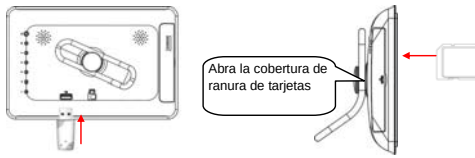

- ¡No cambie la tarjeta SD / MMC/MS mientras el Marco de Fotos esté enchufado!
  Si desea cambiar la tarjeta, desconecte la corriente lo primero.
- Por favor, inserte la tarjeta en la dirección correcta. No aplique una fuerza excesiva al insertar la tarjeta, para prevenir que se dañe la tarjeta o el componente del marco digital de fotos. Por favor, compruebe la dirección de inserción que sea correcta si esto no pudiera hacerse.
- No inserte ni tire de la tarjeta de almacenaje mientras se esté leyendo la información de la misma.

Encendido o apagado de la pantalla
Cuando usted no desee ver fotos de manera temporal, podrá presionar el botón ⏻ para apagar la pantalla y ahorrar energía. Para encender la pantalla, presione de nuevo el botón ⏻.

Por favor, desconecte el aparato de la fuente de corriente cuando no se encuentre en uso por un periodo prolongado de tiempo. Si hace esto, ahorrará energía y prolongará la vida del aparato.

Visualización de Fotos

Paso 1: Conecte el aparato a un enchufe de pared con el adaptador de corriente alterna.
Paso 2: El aparato debe inicializarse enseguida y mostrar el menú principal.

Photo (Foto) – Muestreo de fotos
Calendar (Calendario) – Despliegue del calendario
Setting (Configuración) – Configuración del sistema

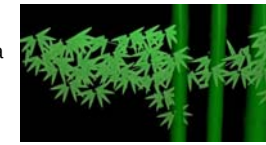

Paso 3: Inserte una disquetera flash USB en el puerto USB o una tarjeta de memoria en la ranura de tarjetas.

Si inserta ambos, sólo se mostrarán las imágenes almacenadas en el dispositivo de memoria que usted insertó en un principio.

Paso 4: Presione el botón de ▲ (arriba) / ▼ (abajo) para seleccionar "Photo" (Foto) y después presione el botón de "**Mode"** (Modo) para confirmar. El muestreo de diapositivas debe inicializarse automáticamente.

Paso 5: Presione el botón de **"Mode"** para mostrar la barra de herramientas. Presione los botones ◀ / ▶ para seleccionar un botón de la barra de herramientas y presione el botón de **"Mode"** para confirmar.

Anterior/siguiente
Seleccione ⏮ para mostrar la foto anterior.
Seleccione ⏭ para mostrar la siguiente foto.

Muestreo de Diapositivas
Seleccione ▶/⏸ para inicializar o parar el modo de muestreo de diapositivas.

Aumentar/Reducir
Seleccione 🔍 para aumentar o reducir la foto a 0,5; 0,7; 1; 1.5; y 2X. Cuando se amplie la foto, usted podrá presionar el botón de ◀, ▶, ▲ y el botón de ▼ para deslizarse hacia partes de la foto. Al presionar el botón de ESC (Escape), devolveremos a la foto su tamaño original.

Rotación de la foto
Seleccione 🔄 para rotar la foto en el sentido de las agujas del reloj en bloques de 90°.
Cambio del radio del aspecto
Seleccione ✤ para cambiar el radio de aspecto entre 4:3, 16:9 y Original.
Despliegue de información de foto
Para desplegar la información (nombre de la foto, formato, tamaño, etc.) de foto, seleccione "ⓘ".

ES

Visualización en Miniatura
Seleccione para entrar en modo de visualización en miniatura.

Presione los botones de ◂ , ▸ , ▴ y ▾ para seleccionar una foto.
Presione el botón de **"Mode"** para confirmar su selección y agrandar la foto a tamaño de pantalla completa.
Presione el botón de ESC para regresar al menú principal.

Ajuste del brillo de la pantalla
Cuando usted se encuentre visualizando una foto, puede presionar el botón de ▴ o el de ▾ para activar el ajuste de brillo.

Paso 6: Presione el botón de ESC para salir y regresar al menú principal.

Calendario
El Marco de Fotos Digital puede usarse a modo de objeto de sobremesa y a modo de reloj alarma.
Visualización del Calendario
Para entrar en modo de visualización de calendario, seleccione "Calendar" (Calendario) desde el menú principal, y después presione el botón de "Mode" para confirmar. El calendario y la hora deberían mostrarse. Al mismo tiempo, todas las fotos se desplegarán a modo de muestreo de diapositivas en la esquina superior izquierda.

⚠ Atención: Para asegurar un muestreo adecuado, la fecha y la hora deben ser configuradas en la configuración del sistema.

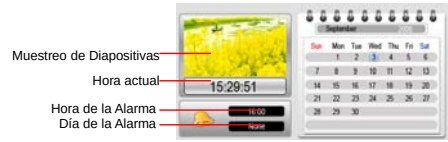

Presione los botones de ▴ y ▾ para cambiar el año.
Presione los botones de ◂ y ▸ para cambiar el mes.
Presione el botón de ESC para salir y regresar el menú principal.

Visualización del Reloj
Al visualizar el calendario, usted podrá presionar el botón de **Mode** para desplegar la hora a modo de reloj de agujas.

Presione el botón de ESC para salir del reloj.

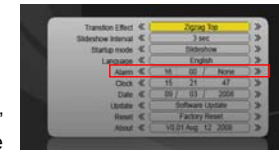

Ajuste de la Alarma
Para habilitar la alarma,

(1) En el menú principal, presione el botón de "Setting" (Configuración) para entrar en modo de configuración de sistema.
(2) Presione los botones de ▴ y ▾ para seleccionar "Alarm" (Alarma).
(3) Presione los botones de ▴ y ▾ para seleccionar la configuración de la hora, los minutos y el día.
(4) Presione los botones de ◂ / ▸ para reducir o aumentar el nivel de horas, minutos y día.

Opciones de la alarma diaria:
None (Ninguna) – Desactiva la alarma.
Everyday (Diaria) – La alarma suena cada día.
Once (Una vez) – La alarma suena una vez.

Configuración de Sistema

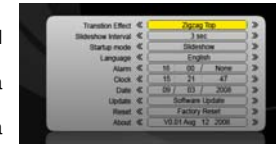

En el menú principal, seleccione “Setting” (Configuración) y presione el botón de **“M”** para entrar en el modo de configuración de sistema.
Presione los botones de ▲ y ▼ para seleccionar un objeto a configurar.
Presione los botones de ◀ / ▶ para cambiar la opción en favor de la configuración seleccionada.
Presione el botón de ESC para confirmar la configuración y salir.

ES

Transition Effect (Efecto de Transición) – Configura el efecto transitorio del muestreo de diapositivas
Slideshow Interval (Intervalo de Muestro de Diapositivas) – Configura los intervalos de tiempo entre diapositivas.
Startup Mode (Modo de Inicio) – Configura el primer modo que usted ve cuando el aparato se inicializa.
Language (Idioma)– Configura el lenguaje de los textos en pantalla
Alarm (Alarma) – Configura la hora de la alarma
Clock (Reloj) – Configura la hora
Date (Fecha) – Configura la fecha
Update (Acualizar) – Actualiza el programa
Reset (Reseteo) – Restaura el sistema a la configuración por defecto
About (Sobre Nosotros) – Despliega información acerca de la versión del programa

Solución de Problemas

El marco de fotos digital no se enciende.	· Asegúrese de que el adaptador de corriente alterna está conectado de forma segura al marco y a la toma de corriente.
El mando a distancia no funciona.	· Asegúrese de insertar una batería que funcione bien.
Las imágenes no pueden desplegarse.	· Asegúrese de que el archivo de la imagen sea compatible con los formatos que soporta el aparato.
La imagen se ve distorsionada o borrosa.	· La resolución de la imagen es demasiado baja. Intente reproducir un archivo con una resolución más alta. 480 X 234 (RGB) es la recomendada.
El aparato responde de forma lenta	Hay muchos archivos en el dispositivo de memoria.

Especificaciones Técnicas

Objeto	**Descripción**
Pantalla	7.0-inch LCD screen
Interfaz USB	USB 2.0 Servidor(Alta Velocidad)
Formato de Foto	JPEG
Tarjeta de Memoria Soportada	SD/MMC/MS
Resolución de Imagen	480X234 píxeles
Capacidad de Tarjeta de Memoria	4GB (MS/SD Hasta 4GB, MMC Hasta 2GB)
Disquetera Flash USB	Hasta 8GB
Toma de Corriente	Adaptador de Corriente Alterna, Entrada 100-240V, Salida 5V
Temp Almacenaje*	-20℃ ~ +55℃
Temp Ambiental*	0℃ ~ +55℃
Operation Relative Humidity*	20% ~ 90% (40℃)
Humedad Relativa de Almacenaje*	20% ~ 93% (40℃)

Términos de garantía

Los siguientes términos de garantía contienen las condiciones y el alcance de nuestras prestaciones de garantía y no afectan a nuestras obligaciones legales y contractuales de garantía.

ES

La garantía concedida para nuestros productos está sometida a las siguientes condiciones:

1. La garantía de los productos Odys tiene una validez de 24 meses. Dentro de los 12 meses siguientes a la fecha de compra repararemos gratuitamente los daños o deficiencias en el producto según las siguientes condiciones de garantía. Transcurridos 12 meses desde la fecha de compra se realizarán reparaciones dentro de la garantía cuando las deficiencias o defectos sean imputables a fallos de fabricación.
   La garantía no incluye las pilas y otros componentes considerados como bienes de consumo, piezas que se pueden romper con facilidad, como vidrio o plástico, ni otros defectos causados por el desgaste normal. No existe obligación de prestación de garantía por pequeñas diferencias con las cualidades del producto a tomar en consideración contractual cuando éstas no afecten al valor y a la utilidad del producto, por daños causados por influencias químicas o electroquímicas, por agua o por circunstancias anormales.
2. La prestación de garantía tiene lugar mediante la reparación o reemplazo gratuitos según nuestra elección. AXDIA se reserva el derecho a reemplazar el aparato por uno de igual valor en el caso de que el producto que se nos haya enviado no se pueda reparar en un plazo de tiempo y en un marco de costes adecuados. Igualmente, el producto se podrá cambiar por un modelo del mismo valor. No se podrán exigir reparaciones in situ. Las piezas reemplazadas o sustituidas pasarán a ser de nuestra propiedad.
3. Se pierden los derechos de garantía si se llevan a cabo reparaciones o manipulaciones por parte de personas que no hayan sido autorizadas por nosotros, o si nuestros productos son dotados de complementos o accesorios no adecuados para ellos.
4. Las prestaciones de garantía no suponen una prorrogación del plazo de garantía ni constituyen uno nuevo. El plazo de garantía de los repuestos montados finaliza con el plazo de garantía de todo el producto.
5. Quedan excluidas pretensiones que excedan lo anterior o de otro tipo, especialmente las de indemnización por los daños producidos fuera del producto siempre que no exista obligación legal para ello. No nos responsabilizaremos de los daños casuales, indirectos o de otro tipo que tengan como consecuencia restricciones en el uso, pérdidas de datos, mermas de beneficios o fallos de funcionamiento.

Validación de un caso de garantía

1. Para poder hacer uso del servicio de garantía, deberá ponerse en contacto con el centro de servicios de AXDIA vía Email, fax o teléfono (los datos de contacto se encuentran más abajo). Además, podrá disponer de nuestro formulario de servicio en nuestra página web o en el dorso de los términos de garantía.
2. El centro de servicio de AXDIA intentará diagnosticar y resolver su problema. Si se determina un caso de garantía, recibirá un número RMA (Return Material Authorization) y se le pedirá enviar el producto a AXDIA.

ATENCIÓN: AXDIA sólo aceptará los envíos que lleven un número RMA.

Para el envío del producto se debe observar lo siguiente:

1. El envío se debe hacer libre de gastos, asegurado y de forma adecuada para el transporte. No se deben incluir accesorios del producto (como cables, CDs, tarjetas de memoria, manuales, etc.), a nos ser que el centro de servicios de AXDIA le haya indicado lo contrario.
2. El número RMA se debe anotar visible y legible desde fuera en el embalaje.
3. Se debe adjuntar un copia del comprobante de compra como prueba para la garantía.
4. Una vez que el producto enviado llegue a nuestro poder, AXDIA lleva a cabo las prestaciones de garantía y envía el producto de vuelta, libre de gastos de envío y asegurado.

Fuera de la garantía

AXDIA tiene derecho a rechazar pretensiones de servicio fuera del plazo de la garantía. Si AXDIA acepta la prestación de servicios fuera del plazo de garantía, se facturarán todos los costes de reparación y de transporte. AXDIA no aceptará envíos no autorizados previamente mediante número RMA (Return Material Authorization).